Руководство пользователя

- Сведения, приведенные в данном руководстве, могут частично не соответствовать функциям телефона Это зависит от установленного программного обеспечения или оператора мобильной связи
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом/распространяемое бесплатно. Точный текст лицензий, заявлений об ограничении ответственности, подтверждений авторских прав и уведомлений можно найти на веб-сайте http://opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea Code No.: GH68-31629A Russian. 03/2013. Rev. 1.3



В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвег При попадании влаги на устройство гарантия производителя может быть аннулирована.

Не используйте и не храните телефон в запыле или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

Не храните телефон при повышенной или пониженн температуре. Используйте телефон при температуро от -20 до +50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать $+80\,^{\circ}\mathrm{C}.$
- Храните аккумулятор при температуре от 0 до +40 °C.
- Избегайте соприкосновения телефона с металличес предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля Воздействие магнитных полей может привести к обоям в работе телефона или разрядке аккумулятора. Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских накжем и пледольных такжного.

- книжек и посадочных талонов. Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.
- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него
- Дисплей тепефона может быть поврежден. При изгибании или деформации корпус тепефона может быть поврежден, а электронная схема может работать со сбоями.

Предупреждение. Предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Меры предосторожности

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отклютелефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Предохраняйте зарядное устройство и аккумулятор от короткого

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на них

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время грозы.

- ользуйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и ядные устройства. Использование несовместимых аккумуляторов рядных устройств может привести к серьезным травмам или повреждению
- телефона.
 Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон в целях утилизации.
 Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и телефонов.
 Не помещайте аккумулятор или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При перегреве аккумулятор может взорваться.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства Не оставляйте аккумулятор подключенным к зарядному устройства более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок его службы.

Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со врем

После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.

Не кусайте и не облизывайте телефон или аккумулятор

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие

Говорите прямо в микрофон телефона.

Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона

Избегайте прикосновений к встроенной антенне устройства. Прикосновение на антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

Не сжимайте телефон в руке, аккуратно нажимайте на клавиши, использ специальные возможности для уменьшения числа нажатий на клавиши (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте

• Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и компоненты

Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.

Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователь которые используют аксессуары и компоненты, не одобренные компанией

Это может привести к повреждению или взрыву телефона. Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они делают это прав

Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву. Не допускайте повреждения телефона, аккумулятора и зарядных

- Не допускайте воздействия экстремальных температур на телефон и
- Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждению теле Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок слу
- ктов и привести к временному или постоянному нарушению работы
- Не используйте поврежденное зарядное устройство или аккумулятор

Осторожно! Следуйте всем требованиям безопасности и правилам при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

По этой же причине запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- лению дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
 Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телеф

иями о взаимодействии с телефоном енный телефон может создавать помехи в работе некоторых с итов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппара

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания инструкции и следуйте требованиям предупреждающих знаков.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техоболуживания), аблизи емкостой с топливом или химическими веществами, а также в местах выполнения върыеных работ, газы или върывчатые вещества жимето сустройством, его компонентами или аксесоуарами.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строжайше запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования

C € 0168

Следуйте всем требованиям безопасности и правилам использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение пр управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях ваше безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и спи

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.

- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
 Сообщите своему собеседнику, что вы за ругием. В случае интенсивного движения или пложих погодных условий отпожите расговор. Дождь, мокрый снет, снет, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному
- случаю. Не делайте записей и не просматривайте список тепефонных номеров во время движения. Просмотр списка деп или записей в тепефонной книге отвлекает внимание водителя от его основной обязанности безопасного управления загомобилем.
- управления автомобилем. Набирайте имен ра ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Страйтесь планировать вызовы на время остановки автомобиля. При необходимости исхорящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого похорожите избло чъмвае.
- продолжание насор номера.
 Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- отпожите реагизер, которым может отвіяннь внимание от ситуации на дороге Пользуйтесь телефоном, для вызова службы акторенной помощи. В случае пожара, дорожно-транопортного происшествия или ситуации, угрожающей адоровью, наберите номер местной службы акстренной помощи. В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы акстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транопортного происшествий, преступленни или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- у рожающих жизни лидеи, псвеоните в служую ужерненно гломощи. При необходимости звоните в дорожно-траноспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидел споманный автомобиль, не представляющий серьезной опа-онстит, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происш в котором никто из людей не пострадал, или украценный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированнуя

Правильный уход за телефоном и его

Избегайте попадания влаги на телефон

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты тепефона или его электронную схему. При наможении тепефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.

представлено соответствие приективе Европейского парламента и Совета по радиооборудованию и телекоммучикационному терминальному оборудованию. Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите веб-сайт Samsung.

В декларации соответствия на задней стороне обложки данного руководства

Правильная утилизация изделия

Наличие данного значка показывает, что изделие и его

Наличие данного значка показывает, что каделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по кокнчании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью подей прим неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для посторного использования утилизируем изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Севдения о месте и способ утилизации маделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей к поставщику и ознакомиться с успоизми договора покулям. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов (Действительно для стран Европейского союза и других европейских стран с системой раздельного сбора отходов)



Напичие этого символа на аккумуляторе, в руководстве или на упаковке говорит о том, что такие какумуляторы по окончании срока службы не спедует утимизировать вместе с бытовыми отходами. Напичие символов Нg. СФ или Pb означает, что содержит совтественно ртуть, кадиий или свинец в

амумулятор содержит соответственно ртуть, кадмий или свинец в количествак, превышающих контрольные уровни согласно директиве ЕС № 2006/66. Ненадлежащая утилизация аккумуляторов может нанести ущерб здоровью людей или окружающей среде. Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, не выбрасывайте аккумуляторы с руугими отходами, а сдавайте их на перераблут в местную бесплатную службу возврата аккумуляторов.

Берегите слух при использовании гарнитуры



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время передвижения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к неприятным инцидентам.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор
- или слушать музыку. В условиях низкой влажности воздуха в гарнитуре может накапливаться статическое электричество. При низкой влажности воздуха не используйте гарнитуру или каждый перед ее подключением к устройству прикасайтесь к метаплическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество.
- Не используйте гарнитуру во время вождения или езды на велосипеде. Это может отвлечь ваше внимание и привести и аварии; также это может быть запрещено в вашей стране.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитель в сервисный центр Samsung. Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, так как это может привести к вързыр или возгорению.

Не перекрашивайте телефон

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой. Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства. Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в

Телефон не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия поду не намещание ненедион и его аксессуары в зоне раскрытия подуши безопасности или рядом с ней. Неправильная установка устройств беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифициров специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке телефона и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к позолоченным контактам карты памяти пальцами и метаплическими предметами. В случае загрязнения карты протирайте ее мяткой тканью.

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. Перед отъездом в отдаленные или необслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации — сведения об

удельном коэффициенте поглощения (SAR) Устройство изготовлено с учетом предельно долустимых уровней облуче-радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровены излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR превышает 2 Вт на килограмм.

превышает 2 Вт на килограмм. Максимальное зачачение коэффициента SAR для данной модели тепефона 0.426 Вт на килограмм. При объчном применении значение SAR гораздо меньше, похольку устройство использует отлыко радиочастотную энертию, необходимую для передачи сигнала на бликайшую базовую станцию. Елагодаря автоматическому симогению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энертии.




Символ «не для пишевой продукции» применяется в символ «не для лищевои продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного сюзая «О безопасности улаковки» 005/2011 и указывает на то, что улаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подпежит утигизации. Упаковку





Абоментская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800 GT-E2530 производства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd. Œ Изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Адреса заводов: "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянкин 300385, Китай "Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченкианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай

Внешний вид телефона

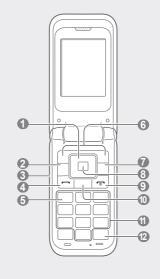

0

Переход между пунктами меню: пользовательским менк Вид главного экрана по умолчанию

Кпаг виша музыки

0

В режиме ожидания — настройка

Клавиша громкости

громкости звука клавиш; выполнение ложного вызова; отправка экстренного сообщения См. раздел «Активация и отправка экстренного сообщения»



пропущенных и входящих вызовах

6 Клавиша голосовой почты В режиме ожидания прослушивание голосовой почты

a Программные клавиши Выполнение действий, названия которых указаны в нижней строке

(нажмите и удерживайте)

Клавиша камеры
В режиме ожидания — включек камеры (нажмите и удерживайт в режиме камеры — фото- или



Выбор выделенного пункта менк или подтверждение ввода: в режиме ожидания — запуск веб-обозревателя или переход в режим меню В некоторых регионах, а также v отдельных операторов мобильной , связи клавиша может иметь другое

О клавиша питания / завершения

Удаление символов в поле ввода или выбранных элементов в приложении возврат на предыдущий уровень менк

Алфавитно-цифровые клавиши a

Клавиша профиля «Без звука» В режиме ожидания — включение и выключение профиля «Без звука»

В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Зна- чок	Описание	Зна- чок	Описание
Taul	Уровень сигнала		Роуминг (за
G	Установлено соединение с сетью GPRS	R	пределами зоны обслуживания домашней сети)
3	Установлено соединение с сетью EDGE	***	Включена связь Bluetooth
			Синхронизация с ПК
P	Выполняется вызов	\boxtimes	Новое SMS- сообщение
œ	Включена переадресация вызовов		Новое MMS- сообщение
0	Включена функция отправки экстренных сообщений	8	Новое голосовое сообщение
		₪	Установлена карта памяти
色	Включен сигнал будильника	Q	Включен профиль «Обычный»
(A)	Устанавливается соединение с защищенной веб-	8	Включен профиль «Без звука»
	страницей	(IIIII	Уровень заряда аккумулятора

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место.





Зарядка аккумулятора

1. Подключите к телефону прилагаемое зарядное устройство.

2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство



Во время использования профилей «Без звука» и «Автономный» сменить мелодию вызова невозможно

3. Выберите пункт <**Изменить>** → **Мелодия вызова**.

4. Выберите область памяти (при необходимости).

Для переключения на другой профиль выберите его

Набор номера из списка последних

2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [-], чтобы

Главный экран позволяет быстро переходить к часто

просматривать предстоящие события и запланированные

задачи. Главный экран можно настроить в соответствии

Если включен главный экран, клавиши навигации не могут использоваться в качестве горячих.

со своими потребностями и предпочтениями

используемым приложениям и контактам, а также

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [--].

3. Выберите номер или имя абонента, нажимая

клавишу навигации вверх или вниз.

2. Выберите используемый профиль.

5. Выберите мелодию

влево или вправо.

набрать номер.

Главный экран

из списка.

Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 8 Гб (в зависимости от производителя и типа карты).



После форматирования на ПК карты памяти могут неправи работать при установке в телефон. Поэтому форматирован карт памяти следует выполнять только при помощи телефо

- 1. Снимите крышку аккумулятора.
- 2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз



- 3. Осторожно нажмите на карту до щелчка
- 4. Закройте крышку аккумулятора.

Настройка главного экрана

на главном экране

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** →

2. Нажмите программную клавишу < Изменить>

4. Выберите пункт **<Опции>** → **Сохранить**.

стиль с помощью клавиш влево и вправо

Использование элементов главного экрана

клавиши навигации, а затем нажмите клавишу

подтверждения. Доступны следующие элементы

• Панель ссылок — доступ к часто используемым

приложениям. Панель ссылок можно настроить

Мои друзья — доступ к контактам из списка избранных

в соответствии со своими предпочтениями

Перейдите к нужному пункту на главном экране с помощью

5. Нажмите клавишу подтверждения

Дисплей ightarrow Основной дисплей ightarrow Главный экран.

3. Выберите элементы, которые будут отображаться

Кроме того, можно изменить стиль экрана. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Дисплей** ightarrow **Основной**


дисплей → Главный экран, а затем выберите понравившийся

Наличие того или иного элемента зависит от оператора мобильной

Обозначения, используемые в данном руководстве



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

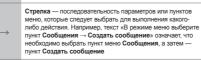

[]

Угловые скобки — программные клавищи, служащие для выполнения различных действий, названия которых отображаются на экране. Например, <OK> обозначает программную клавишу OK

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [🖘].
- 2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу < ОК>.
- 3. После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране



и даты

После извлечения аккумулятора настройки времени и даты

Чтобы выключить телефон, выполните действие,

• Одинарные часы — просмотр текущего времени

Двойные часы — просмотр местного времени

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** →

2. Нажмите программную клавишу < Изменить>

ячейку и нажмите клавишу подтверждения.

пункт <Опции> → Изменить ссылки

нажмите клавишу навигации вправо.

5. Выберите нужные пункты меню.

Изменение режима ввода текста

на родном языке зависит от региона.

ввода цифр нажмите клавишу [#].

3. Перейдите к элементу Панель ссылок и выберите

4. Выберите меню, чтобы изменить его, либо пустую

Если необходимо перейти к вложенным меню,

6. Нажмите программную клавишу < Сохранить>

• Для переключения между режимами Т9 и АБВ нажмите

и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода

Для переключения регистра или перехода в режим

• Для перехода в режим ввода символов нажмите

Дисплей ightarrow Основной дисплей ightarrow Главный экран

и времени во втором выбранном городе

В некоторых случаях для перехода в режим меню необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи Если включен главный экран, при нажати клавиши подтверждения телефон не будет переходить в режим меню.

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните

нажмите программную клавишу <Меню>

- 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами
- используйте клавишу навигации. 3. Лля выбора выделенного параметра нажмите программные клавиши <Выбор>, <ОК> или клавишу
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>, для возврата в режим ожидания — клавишу [].



Когда вы входите в меню, для доступа к которому необходим код PIN2, введите этот код: он поставляется с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Выполнение вызова

Работа с меню

следующие действия

подтверждения.

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- 2. Нажмите клавишу [---], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

• Нажмите и удерживайте клавишу [*] для перехода

Режим Т9

к настройкам ввода.

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, выберите из списка другое слово.

Режим АБВ

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор. пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы



- Чтобы удалить отдельный символ, нажмите клавишу [C]. Для быстрого удаления символов нажмите и удержи павишу [С]
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [0]
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0] Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

Для перемещения курсора используйте клавишу навигации

- - 3. Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод текста». Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5.
 - 4. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Добавить медиа** и добавьте файл.
 - сообщение.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** —
- 2. Выберите SMS- или MMS-сообщение

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

В режиме меню выберите пункт Настройки → Вызовы ightarrow Ложный вызов ightarrow Горячая клавиша ложного вызова → Включено

Выполнение ложного вызова

Нажмите и удерживайте клавишу громкости.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер двум получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты. выполните следующие действия

1. В режиме меню выберите **Настройки** → Безопасность ightarrow Оповещение о смене SIM

• Активные задачи — просмотр предстоящих событий и запланированных задач.

номеров.

• Ежемесячный календарь — просмотр календаря на месяц.

2. Введите пароль и нажмите программную клавишу < ОК >.

3. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения,

клавишу [*].

Ввод текста

- 3. Чтобы включить функцию оповещения о смене SIM-карты, нажмите клавишу подтверждения
- 4. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей.
- Выберите пункт < Опции> → Контакты, чтобы открыть список контактов.
- 6. Выберите контакт.
- 7. При необходимости выберите номер.
- 8. После завершения нажмите программную клавишу <Выбор>
- 9. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей
- 10. Перейдите в поле ниже и введите имя отправителя.
- 11. Нажмите клавишу подтверждения, затем программную клавишу <Прин.>

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи

ие функции отправки экстренных сообщений

1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** \to Настройки ightarrow SOS сообщения ightarrow Параметры отправки.

- 2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.
- чтобы открыть список получателей. 4. Выберите пункт **<Опции>** \rightarrow **Поиск**, чтобы открыть
- 5. Выберите контакт.
- 6. При необходимости выберите номер.
- 7. После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей. 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет
- отправляться экстренное сообщение 9. Нажмите программные клавиши <Назад> → <Да>

Отправка экстренного сообщения

- 1. При закрытом телефоне четыре раза нажмите клавишу завершения вызова или громкости, чтобы отправить экстренное сообщение по заданным номерам. Телефон переключится в экстренный режим и экстренное сообщение будет отправлено.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [🐨].

Камера

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [🔄] для включения камеры
- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения

3. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение

4. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [[6]]. Снимок будет сохранен автоматически

Просмотр фотографий

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** \rightarrow **Картинки** \rightarrow файл фотографии.

Видеосъемка

- 1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [6] для включения камеры.
- 2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения. 3. Для переключения в режим видеозаписи нажмите
- клавишу [1]. 4. Направьте объектив камеры на объект съемки
- 5. Чтобы начать запись, нажмите клавишу подтверждения или клавишу [].
- 6. Для прекращения съемки нажмите программную клавишу <Стоп> или клавишу [гол]. Видеозапись будет сохранена автоматически

Просмотр видеозаписей

и настройте изображение.

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** \rightarrow Видео → видеофайл.

Если используется профиль «Без звука» или «Автономный»

4. Перейдите к пункту Сигнал вызова.

3. Выберите пункт <**Изменить**> → **Громкость**.

2. Выберите используемый профиль

отрегулировать громкость вызова

Ответ на вызов

Профили звука.

5. Отрегулируйте уровень громкости с помощью клавиш влево и вправо и нажмите программную клавишу <Сохранить>.

1. При входящем вызове нажмите клавишу [—].

Регулировка громкости звука

Регулировка громкости мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** —

2. Для завершения вызова нажмите клавишу []

Регулировка громкости во время разговора

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишами громкости.



В условиях сильного шума иногда бывает трудно различит голос собеседника при использовании громкой связи. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разгов Выбор мелодии вызова

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \to

Профили звука.

Добавление контакта



В некоторых случаях оператор мобильной связи заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которой сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт **Контакты** → <**Опции>** → **Настройки** → Сохранять контакты → область памяти

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>.
- 2. Выберите пункт **Добавить в Контакты Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- 3. При необходимости выберите тип номера.
- 4. Введите сведения о контакте. 5 Нажмите программную клавищу «Сохранить» либо.
- нажмите программную клавишу < **Опции>** и выберите пункт Сохранить, чтобы сохранить контакт.

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS- или MMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** Создать сообщение
- 2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже
- Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- 5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация о соответствии

Информация о продукте следующего устройства

Продукт : Мобильный телефон стандартов GSM, BT Модель (ли): GT-E2530

CE0168

Настоящим мы заявляем, что продукт, указанный выше, сос гребованиям директивы R&TTE (1999/5/EC) в области: Безопасность EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 32299-1 . 2006 EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) эмс EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Директиве (2011/65/EU) об ограничении использования некоторых опас-веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Процедура оценки соответствия, указанная в Статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, проводилась с привлечением следующего TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames Surrey, KT12 2TD, UK*

і знак: 0168 Представитель в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2012.12.17

Joong-Hoon Choi / Менеджер (Фамилия и подпись уполно

Это не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь г месту приобъетения ациют получита.